


# AG08 中英文说明书 (折页) 59\*148mm

## 智能眼镜

### 使用指南

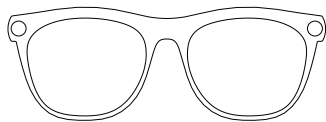


扫描二维码并下载APP

### 注意事项


- 禁止在有水渍或潮湿的环境下充电;
- 请使用本产品配套的充电线充电;
- 本产品材料较软, 请轻拿轻放, 严禁摔打。当发现产品有破损时, 请注意安全, 避免划伤身体。
- 本产品不具有防水功能, 严禁让产品淋雨或者浸泡于水中。

※ 本产品支持照相, 录像功能, 严禁使用本产品进行偷拍等行为, 请严格遵循当地法律法规, 健康使用本产品。

### 外观说明

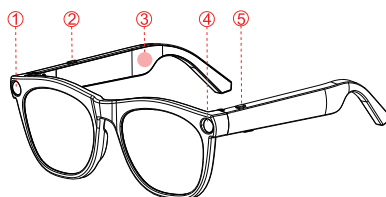

- ①. 摄像头 ②. 右侧按键 ③. 佩戴检测区  
④. 拍摄提示灯 ⑤. 左侧按键

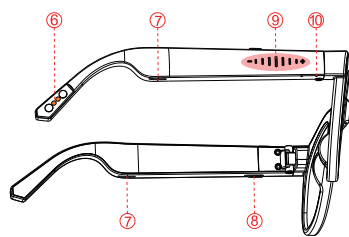

- ⑥. 充电口 ⑦. 喇叭孔 ⑧. 开关键 ⑨. 触控区域  
⑩. 状态提示灯

### 操作说明

#### 开机键⑧:

往前滑动, 开机, 提示灯⑩闪烁蓝灯;  
往后滑动, 关机。

#### 左侧按键⑤:

A. 开机状态下, 短按唤醒/退出AI语音助手, 此操作须让APP保持在前台运行。  
B. 开机状态下, 双击快捷进入拍照识图。  
C. 开机状态下, 长按开启录音功能; 录音中, 短按1次结束本次录音, 录制的音频会自动存储在产品本地内存, 可连接APP后导入到手机。

#### 右侧按键②:

A. 开机状态下, 短按1次可拍照。  
B. 开机状态下, 双击可录像, 录像中, 短按1次结束本次录像。  
C. 当有电话进入时, 短按1次接听, 长按挂断; 通话中, 短按1次挂断。  
D. 在开机状态下, 长按10S恢复出厂设置。

#### 触摸区域⑨:

A. 在播放音乐时, 连续双击触摸区域, 可开始播放/暂停播放。  
B. 在播放音乐时, 连续三次点击触摸区域, 可切换下一首音乐。  
C. 在播放音乐时, 前滑调大音量, 后滑调小音量。  
D. 长按触摸区域, 唤醒/退出AI语音助手。

#### AI语音助手:

在开机状态下, 说出“你好 小橙”可唤醒AI语音助手, 然后可以与其对话, 识图, 拍照, 及翻译等功能。

#### 充电⑥:

请保持充电口处清洁, 使用我们配套的充电线进行充电, 充电中状态指示灯⑩亮红灯, 充满电亮蓝灯。本产品支持工作状态下手机对其不间断充电及续航。

### 连接说明

1. 本智能眼镜是单机产品, 许多功能须与手机连接后方可使用。
2. 可在 Google Play 或者 iPhone 的 App Store 里搜索“HeyCyan”下载并安装到手机。
3. 也可以扫描二维码, 选择对应系统版本下载。



打开安装的APP, 根据提示完成注册

选择【首页】, 点击【连接设备】

选择搜索到的设备名称

听到叮咚声音, 连接成功

#### 无法连接设备

- A. 请尝试将眼镜重启或恢复出厂设置, 再重新连接。
- B. 请尝试重启手机蓝牙后再连接眼镜。
- C. 手机系统蓝牙不要同时连接其他蓝牙设备。

### 温馨提示

- 本产品支持拍照和录像, 但使用时功耗相对较高, 在电量低于15%时, 设备将停用拍照和录像功能, 在电量低于15%时, 设备将暂停传输数据到手机, 充电后可恢复使用。
- 本产品支持wifi传输数据到手机并保存, 需要手机允许APP使用相关权限后方可实现。

## SMART AI GLASSES

### User's Manual



Scan QR & download APP




### Precautions


- Prohibit charging in a waterlogged or humid environment.
- Please use the charging cable accompanying this product to charge.
- The material of this product is soft, please hold it gently and put it down, and it is forbidden to drop it; when you find the product broken, please pay attention to safety and avoid scratching your body.
- This product does not have waterproof function, it is strictly prohibited to let the product rain or soak in water.

※ This product supports photo, video function, it is strictly prohibited to use this product for clandestine photography and other behaviors, please strictly follow the local laws and regulations, healthy use of this product.

### Appearance

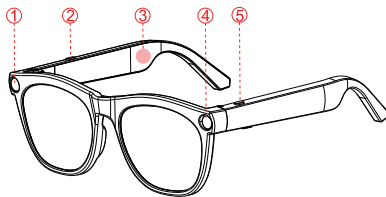

1. Camera 2. Right button 3. Wear detection area 4. light  
5. Left button

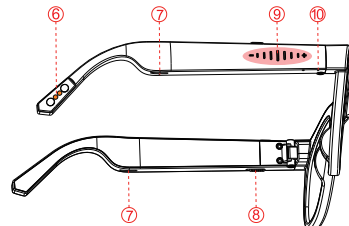

6. Charging port 7. Speaker hole 8. Power button  
9. Touch area 10. Status light

### Operating instructions

#### Power on/off button ⑧:

Slide forward, turn on the device, and the indicator light will flash blue; Slide back and turn off the device.

#### Left button ⑤:

A. In the startup state, short press to wake up/exit the AI voice assistant. This operation Keep the app running in the foreground.  
B. When turned on, double-click to quickly enter the photo recognition mode.  
C. When turned on, long press to activate the recording function; In the recording, short press once to end this recording, and the recorded audio will be automatically stored in the productionNative memory, can be connected to an app and imported into a mobile phone.

#### Right button ②:

A. When turned on, short press once to take a photo.  
B. In the power on state, double-click to record. During recording, press briefly once to end this recording.  
C. When a call enters, short press once to answer and long press to hang up; During the call, short press once to hang up.  
D. Press and hold for 10 seconds while the device is turned on to restore factory settings.

#### Touch area ⑨:

A. When playing music, double-click the touch area continuously to start playing/Pause playback.  
B. When inserting music, click the touch area three times in a row to switch The next piece of music.  
C. When playing music, slide forward to increase the volume and slide backward to decrease the volume.  
D. Long press the touch area to wake up/exit the AI voice assistant.

#### AI voice assistant:

When turned on, saying "Hey Cyan" can wake up the AI voiceAssistant, then you can talk to them, recognize pictures, take photos, and Translation and other functions.

#### Charging ⑥:

Please keep the charging port clean and use our matching charging cableCharging, the status indicator light ⑩ lights up red while charging, and lights up blue when fully charged.This product supports uninterrupted charging and battery life for mobile phones in working condition.

### Connection instructions

1. This smart glasses is a stand-alone product, many functions must be connected with the cell phone before use.
2. You can search "HeyCyan" in Google Play or iPhone App Store, download and install it to your cell phone.
3. You can also scan the QR code and select the corresponding system version to download.



Open the installed app and follow the instructions to complete the registration;

Select [Home] and click [Connect Device];

Select the name of the searched device;

When you hear the ding-dong sound, the connection is successful.

#### Unable to connect device

- A. Please try restarting or restoring the glasses to factory settings before reconnecting.
- B. Please try restarting your phone's Bluetooth and connecting your glasses again.
- C. Do not connect other Bluetooth devices to the mobile phone at the same time.

### Warm tips

- This product supports photo and video recording, but the power consumption is relatively high, when the power is lower than 15%, the device will deactivate the photo and video recording function, when the power is lower than 15%, the device will pause the transmission of data to the cell phone, and can be resumed after charging.
- This product supports wifi to transfer data to cell phone and save it, it needs the cell phone to allow APP to use the relevant permissions before it can be realized.